




GLIDiC Sound Air WS-5100
かんたんガイド

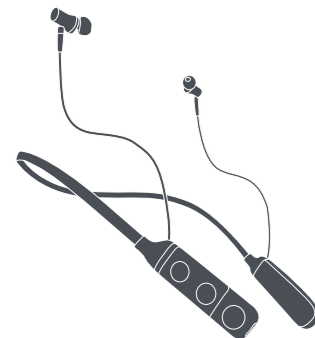




本製品の特長

- **Fast Charge**
わずか10分間の充電で約5.5時間連続使用できる急速充電機能
- **かんたんON/OFF**
左右のイヤホン同士を付けるだけで電源OFF。離してボタンを押すだけで電源ON
- **Bass Sound Mode**
楽曲や気分によって重低音の強弱を切り替えられる重低音モード
- **快適なフィット感**
人間工学に基づいた形状でしっかり耳にフィットする「FREEBIT®」を採用
- **コンパクト収納**
ポケットやカバンに入れやすくコンパクトにたためるフレキシブル形状


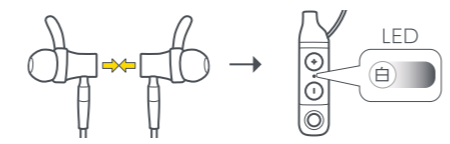
1

パッケージの中を確認する

- **イヤホン本体 × 1**

- **イヤピース (XS/S/M/L) × 1**

 *: ご購入時、イヤホンに装着されています。
- **FREEBIT® (S/M/L) × 1**

 ※「R」が右耳用、「L」が左耳用です。
- **充電用ケーブル × 1**
 ※充電には、USBポート付きパソコン、またはUSB ACアダプタが必要です。
- **かんたんガイド × 1 (本書)**
- **取扱説明書 / 保証書 × 1**

2

電源を入れる / 切る

- **電源を入れる**
左右のヘッド部を離し、多機能ボタンを1回押す
※左右のヘッド部がくっ付いていると、電源は入りません。

 LEDが白でゆっくり1回点滅します。
- **電源を切る**
左右のヘッド部をくっ付ける
※または、多機能ボタンを10秒以上長押しします。

 LEDが白で1回点滅後ゆっくり消灯します。

3

登録 (ペアリング) ・ 接続する

- ① **ヘッド部が離れ、LEDが消灯している状態で、多機能ボタンを長押しする**

 ヘッド部が離れ、LEDが消灯している状態で、多機能ボタンを長押し
- ② **対応機器で、登録・接続操作をする**

 登録モードに入り、LEDが赤と白で交互にゆっくり点滅

4


- ② 対応機器で、登録・接続操作をする

<スマートフォンでの操作例>


1. ホーム画面で、[設定] をタップする
2. [Bluetooth] をタップする



3. [Bluetooth] を [オン] にする



4. [GLIDiC WS-5100] をタップする



登録が完了すると、LEDが赤・白の点滅から白のみの点滅に変わります。

2回目以降は、イヤホンの電源を入れると、自動的に再接続されます。

5

? 登録・接続の手順を誤った
同梱の「取扱説明書」の「登録情報を削除したい (リセット)」に従って、リセットしてからやり直してください。

? 使っている機器での登録・接続の手順がわからない

お使いの機器によって、手順は異なります。SoftBankの機種をお使いの場合、下のQRコードを読み込み、ソフトバンクセレクションのWebサイトで手順を確認してください。



<https://www.softbankselection.jp/bt/>

SoftBank以外の機種をお使いの場合、お使いの対応機種の取扱説明書をご覧ください。

6

Enjoy

音楽再生/通話/音量調整をする

音楽	操作
再生	多機能ボタンを1回押す
停止	
曲送り*1	[+] ボタンを長押し
曲戻し*2	[-] ボタンを長押し

*1:曲送りは、次の曲の頭出しをします。
*2:曲戻しは、前(または再生中)の曲の頭出しをします。
お使いの機器やOSにより動作が異なります。

通話	操作
電話を受ける	多機能ボタンを1回押す
通話を終了する	
着信拒否	多機能ボタンを2回押す
終話し割込通話を受ける*	
保留にし割込通話を受ける*	多機能ボタンを1回押す

*:割込通話サービス契約時のみ使用できます。

音量	操作
音量を上げる	[+] ボタンを1回押す
音量を下げる	[-] ボタンを1回押す

7

Bass Sound Modeを使う

Bass Sound Modeをオンにすると、重低音が引き立ちます。

Bass Sound Mode	操作
オンにする	多機能ボタンを長押し
オフにする	

※本機能は音楽再生中のみ有効です。

Siri/音声コントロールを使う

Siriや音声コントロールを搭載している機器をご使用时、多機能ボタンで本機能を使用できます。


音声コントロール	操作
起動する	多機能ボタンを2回押す
終了する	

※Siriが起動しない場合、iPhone/iPadの[設定]でSiriをオンにします。

8

イヤホンを充電する

①充電用ケーブルを接続する

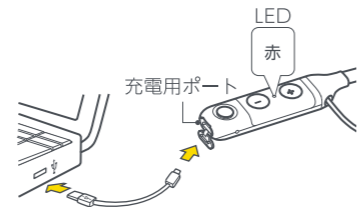

LEDが赤に点灯し、充電が始まります。


②LEDが消灯したら、充電用ケーブルを取り外す

9

イヤホンのバッテリー残量を確認する

●LEDで確認する


バッテリー残量が少ない場合、赤で点滅します。

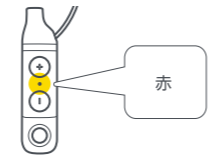


●スマートフォン/タブレットで確認する

※一部のスマートフォン/タブレットのみ。

・ステータスバー



・通知センター



10


お好みでイヤピースを替える

●イヤピースのサイズを変更する

フィットするサイズのイヤピースに付け替えます。

●イヤピースとFREEBIT®を併用する

併用すると、より耳にフィットします。いったんイヤピースを取り外してから、FREEBIT®とイヤピースを取り付けます。

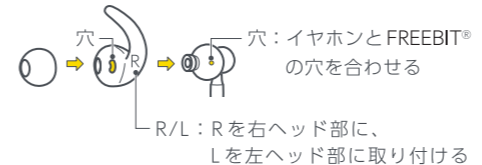


11


イヤホンを収納する

ヘッド部とリモコンをくっ付けると、コンパクトにまとまります。

●ヘッド部をくっ付ける

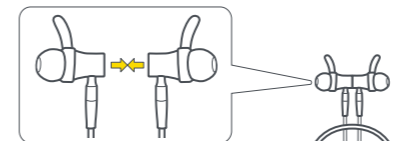

●リモコンをくっ付ける

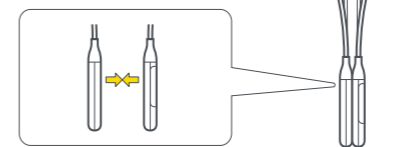

※ケーブルを曲げる際には、過度に負荷をかけないようにご注意ください。

12

LEDの見方

動作	LED
充電中	赤 点灯
電源オン	白 ゆっくり1回点滅
電源オフ	白 1回点滅後ゆっくり消灯
登録モード中	赤・白 ・・・ ゆっくり点滅
登録・接続完了	白・白・白 3回点滅
待機中(非接続中)	白・白・白・白・白 ・・・ 点滅
待機中(接続中)	白(5秒)・白(5秒)・白 ・・・ 5秒間隔で点滅
通話中/音楽再生中	白(4秒)・白(4秒) ・・・ ゆっくり4秒間隔で点滅
発信中/着信中	白・白(2秒)・白・白 ・・・ 2秒間隔で2回点滅
Bass Sound Mode切替	白・白・白 3回点滅
リセット完了	白・赤・白・赤・白 5回点滅

※バッテリー残量が少ない場合、赤のみで点滅します。

13

本製品の詳しい使い方



同梱の「取扱説明書」をご覧ください。

- ・再接続手順
- ・接続解除手順
- ・複数台の登録手順
- ・困ったときには

など

⚠ 注意

本製品は、防水対応ではありません。雨の日に使用したり、ぬらしたりしないでください。万が一ぬれてしまった場合は、すぐに使用を中止してください。

2018年12月発行

14